

Les Micro-Guides du Support

Le Clem Channel n'affiche rien


ou


les applications ne sont pas en français



V1 – 20/11/2013




Si le Clem Channel n'affiche pas d'applications ou qu'une partie ou la totalité des applications affichées sont dans une autre langue, suivez les étapes ci-dessous :


1 – Allumez votre tablette. Vous êtes sur la zone enfants,

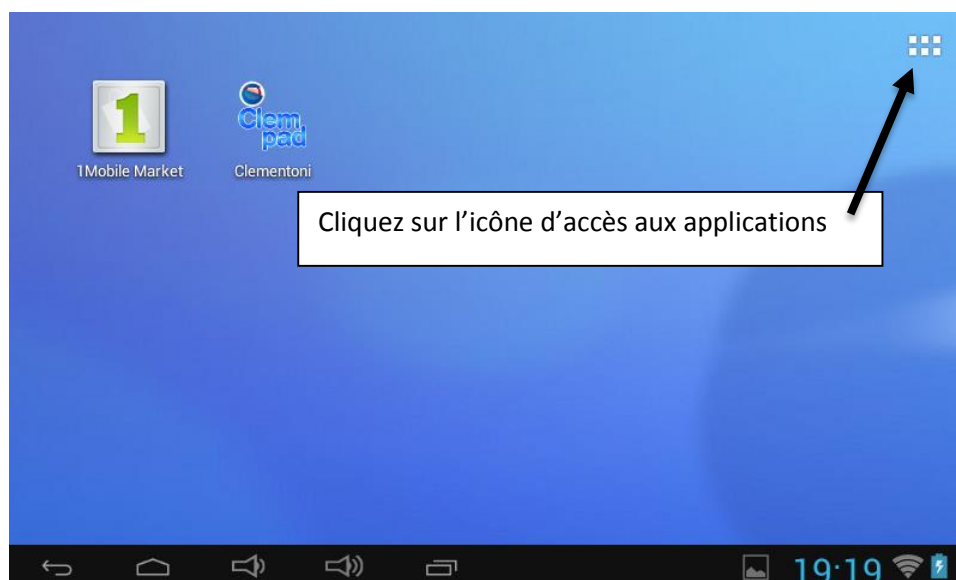

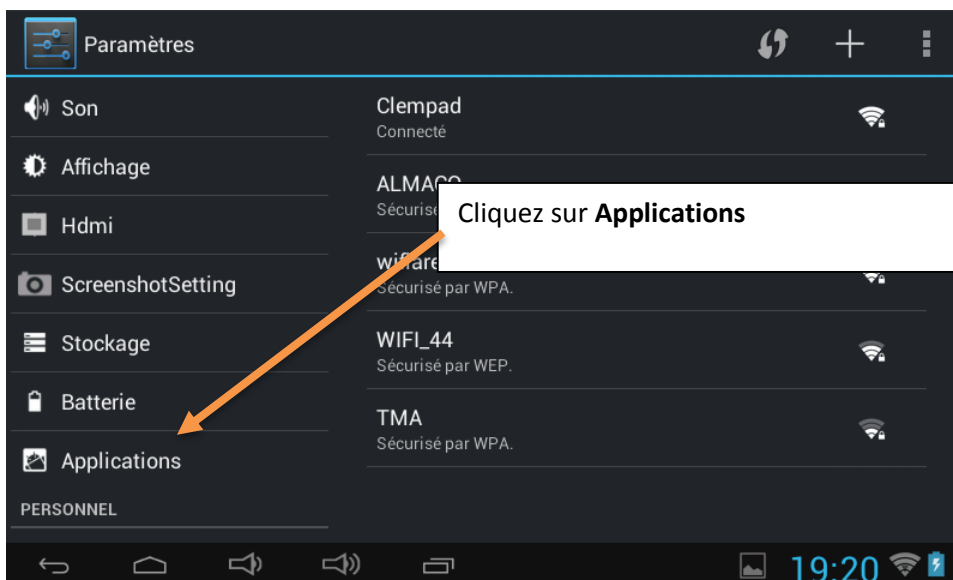


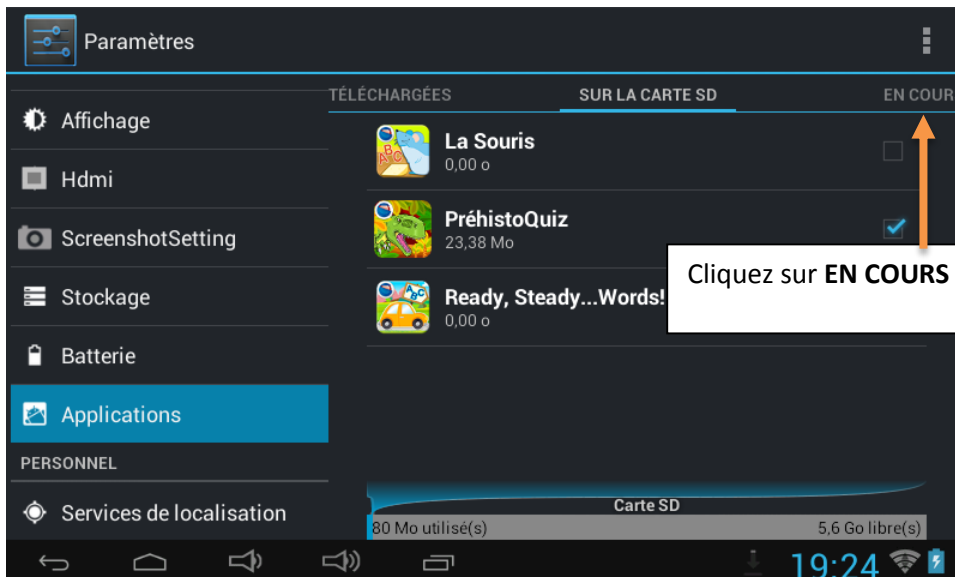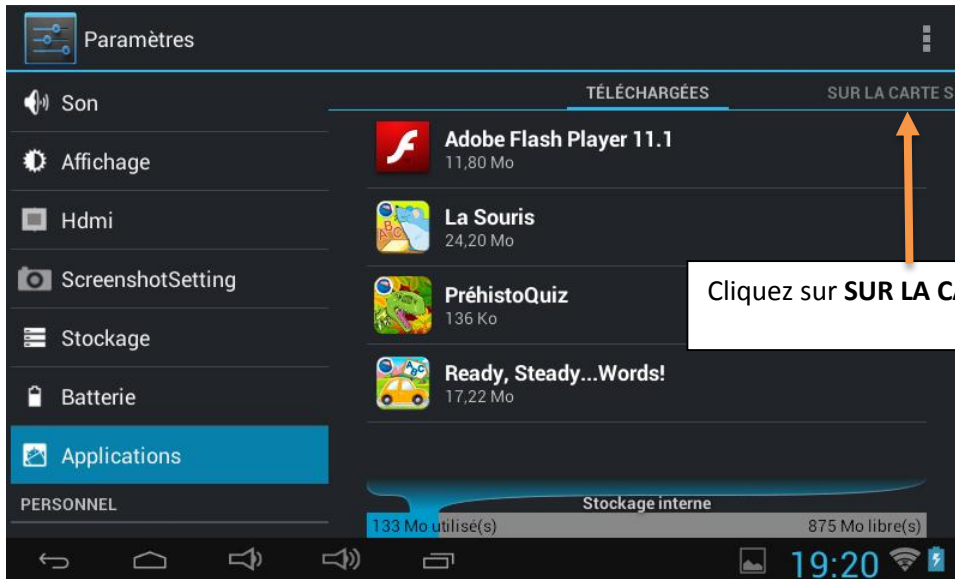

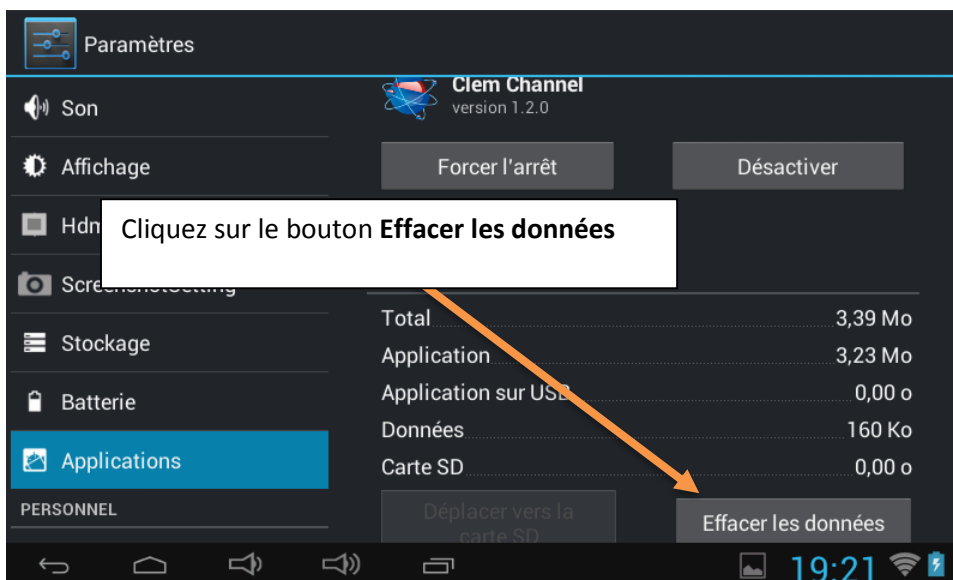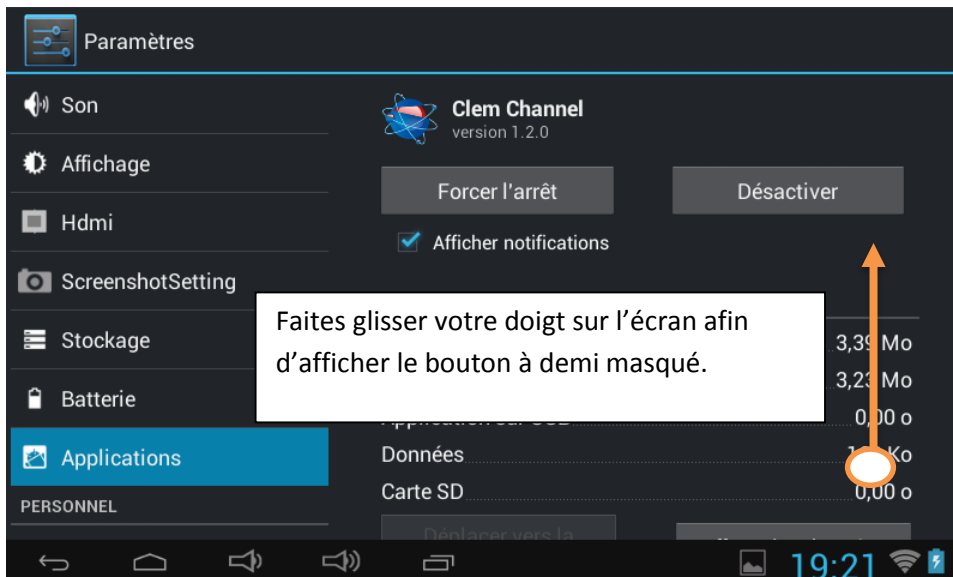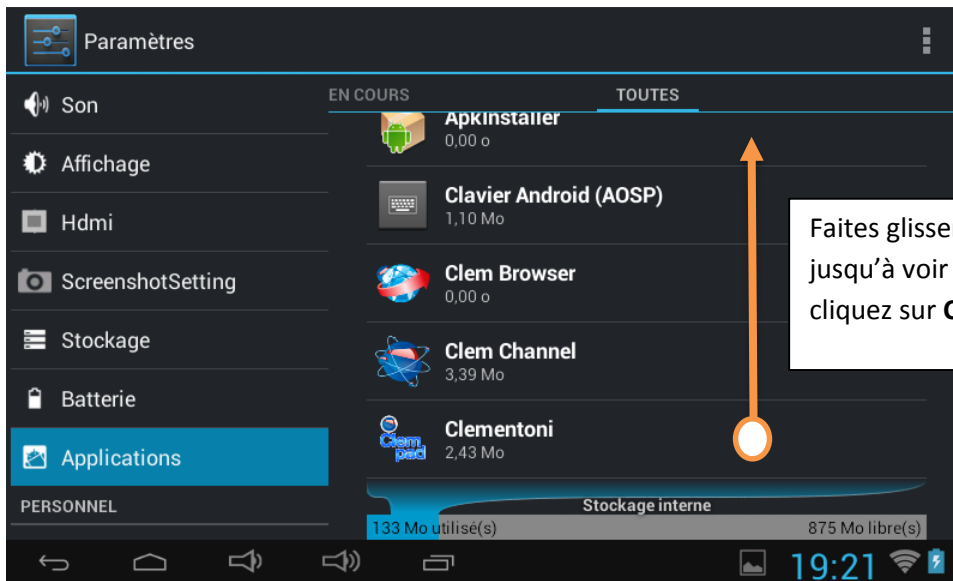


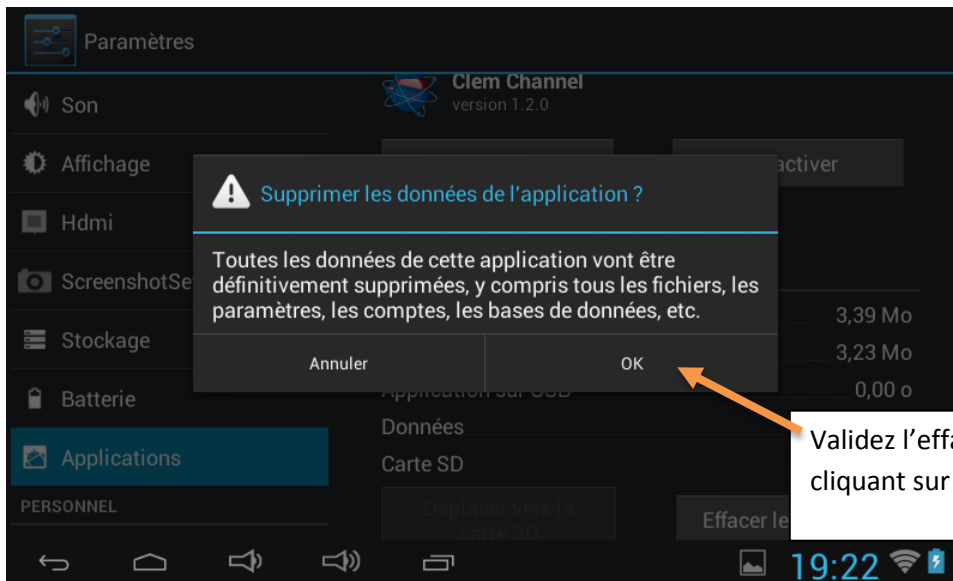



Validez l'effacement des données en cliquant sur le bouton **OK**

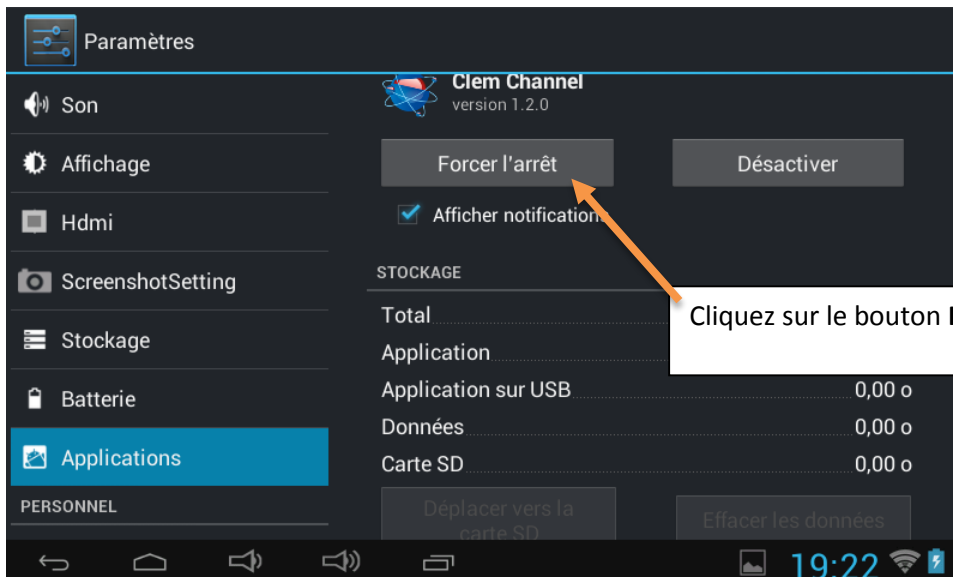

Cliquez sur le bouton **Forcer l'arrêt**

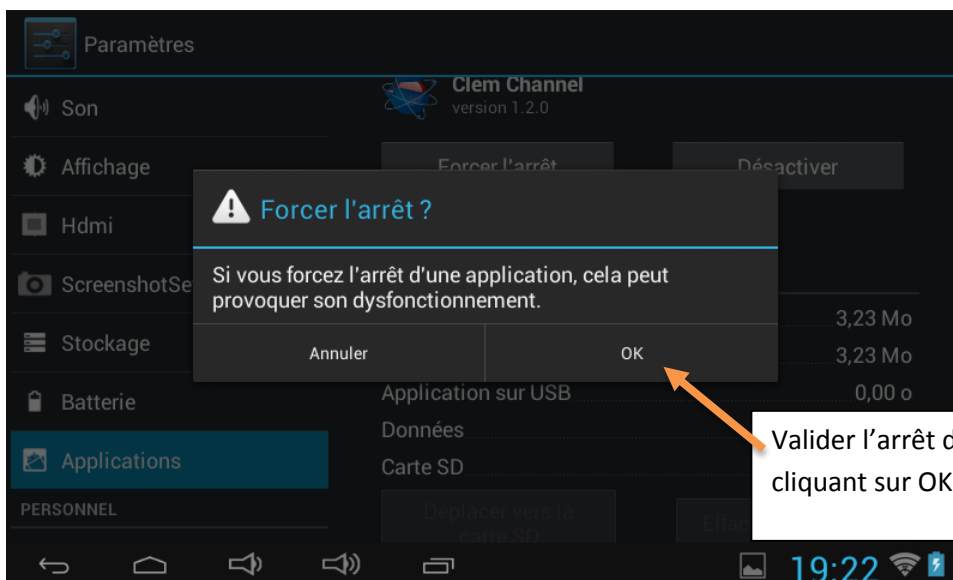

Valider l'arrêt de l'application en cliquant sur **OK**

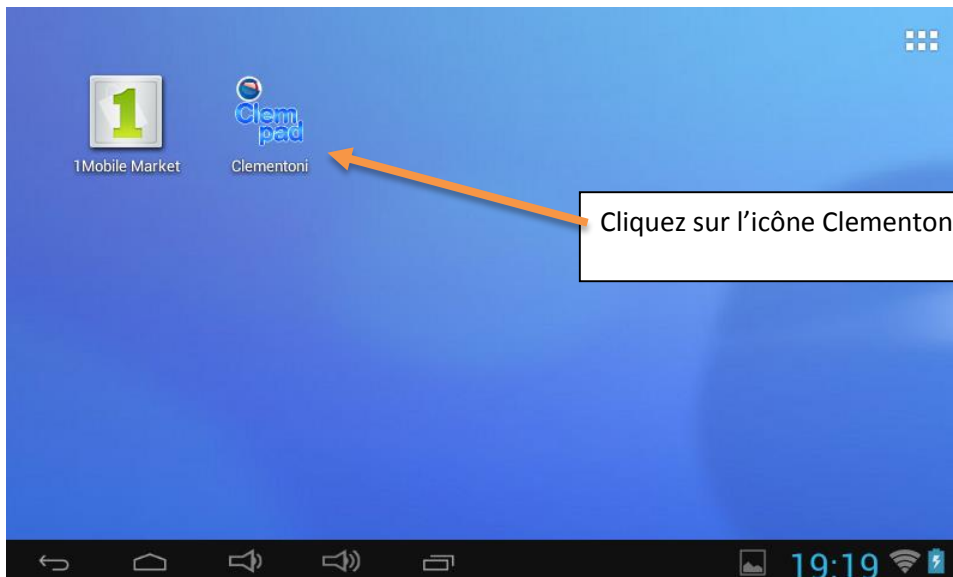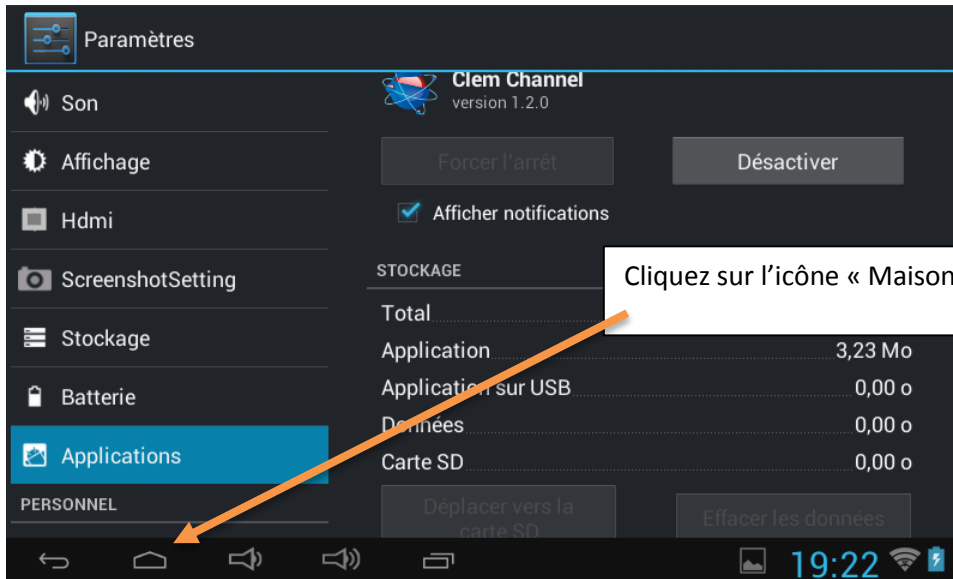



Au démarrage du **Clem Channel**, il y aura déjà un écran blanc, puis bleu avec l'indication « Aucune application trouvée » et après un petit temps de recherche, la liste des applications apparaîtra.

